

# オーディオ基本操作

オーディオの基本操作 .....	132
AVソース画面を表示する .....	132
映像系AVソースについて .....	132
AVソースプレートの表示について .....	132
AVソースを切り換える .....	133
AVソースアイコンについて .....	133
AVソースをOFFにする .....	134
映像画面時計表示設定 .....	134
本機で再生可能なメディアとファイルの種類 ...	135


# オーディオの基本操作

## AVソース画面を表示する

### 1 ナビゲーション画面のときに

**(AV)**を押す

▼  
AVソース画面が表示されます。

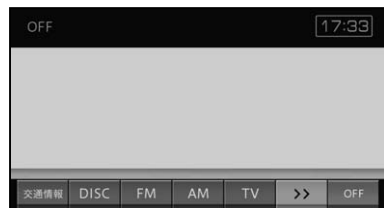

ナビゲーション画面に戻るには、**(現在地)**を押します。

### メモ

- AVソースがONの状態では**(現在地)**を押したときは、AVソースの音声はそのままにナビゲーション画面に戻ります。

## 映像系AVソースについて

TVなどの映像系AVソースの場合は、画面を切り換えるとはじめに映像のみ表示します。操作タッチキーなどを表示させたい場合は、一度画面にタッチしてください。



### メモ

- 操作タッチキーは、**ビュー**にタッチするか8秒間何も操作しないと消えます。

## AVソースプレートの表示について

地図画面のまま、**(オプ)** (オプションボタン) によるAVソースの切り換え (→P133) や本体のボタンによる選局・選曲操作などを行った場合は、地図画面上部にAVソースプレートが表示されます。AVソースプレートは、表示されてから約4秒間何も操作が行われないと消えます。AVソースプレートには、現在再生中のAVソースの状態が表示されます。

### AVソースプレート




## AVソースを切り換える

AVソースの切り換えは、タッチ操作(AVソースアイコン)で行います。

### 1 AVソース画面を表示する

### 2 お好みのAVソースアイコンにタッチする

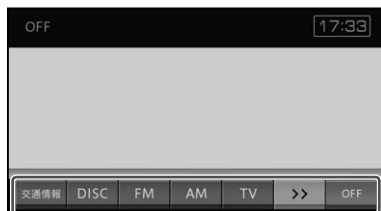

AVソースアイコン

選んだAVソースに切り換わります。

#### メモ

- AVソースアイコンの **>>** にタッチすると、表示しきれなかったAVソースアイコンが表示されます。もう一度タッチすると、元の状態に戻ります。
- TVなどの映像系AVソースの場合は、一度画面にタッチして、操作タッチキーを表示してから操作してください。
- オプション設定(→P118)で「ソースを換える」を割り当てている場合、**(\*)** (オプションボタン) を押すごとにAVソースを切り換えることができます。切り換わる順序は以下の通りです。

DISC → FM → AM → TV → SD →  
Bluetooth Audio → USB/iPod → VTR →  
AUX → フロントAUX (MP111-Wのみ)

ナビゲーション画面表示中は音声のみが切り換わり、**(AV)** を押すと、AVソース画面が表示されます。

- 機器を接続していないソースや、再生の準備、設定ができていないソースには切り換わりません。

## AVソースアイコンについて

交通情報	幹線道路などで放送されている交通情報を受信したいときに選びます。
DISC	音楽CDやROMなどを再生したいときに選びます。
FM	FMラジオ放送を聞きたいときに選びます。
AM	AMラジオ放送を聞きたいときに選びます。
TV	ワンセグ放送を見たいときに選びます。
USB	USBメモリーに保存した音楽ファイルを再生したいときに選びます。
iPod	iPodを使いたいときに選びます。
SD	SDカードに保存した音楽ファイルや映像ファイルを再生したいときに選びます。
Bluetooth Audio	Bluetooth Audioを使いたいときに選びます。
VTR	ポータブルビデオなどを使いたいときに選びます。
AUX フロントAUX (MP111-Wのみ)	外部オーディオ機器などを使いたいときに選びます。
OFF	選択中のAVソースをOFFにしたときに選びます。

#### メモ

- 各ソースアイコンは、再生の準備ができていますのみのみ表示されます。
- ソースによっては、設定や接続が必要です。詳しくは、各ソースの説明ページをご覧ください。

## AVソースをOFFにする

AVソースの再生や受信をやめる場合は、AVソースをOFFにします。

### 1 OFFにタッチする

▼  
AVソースがOFFになります。

#### メモ

- オプション設定(→P118)で「ソースをOFFにする」を割り当てている場合は、**(\*)** (オプションボタン) を押して操作することもできます。
- **(AV)** を長く押しても、AVソースをOFFにすることができます。また、AVソースOFF時に**(AV)** を長く押すと、AVソースをOFFにする前のAVソース画面を表示することができます。
- MP111-Wの場合は、**(O)** (音量ボタン) を押すごとにAVソースをON/OFFにすることができます。

## 映像画面時計表示設定

映像系AVソース表示中の画面上で、時計表示するかしないかを設定します。

工場出荷時は「OFF」です。

### 1 **(メニュー)** を押し、**設定・編集** → **システム設定** にタッチする

### 2 映像画面時計表示 にタッチする



### 3 **ON** または **OFF** にタッチする








<b>ON</b>	時計を表示します。
<b>OFF</b>	時計を表示しません。

## 本機で再生可能なメディアとファイルの種類

本機で再生可能なメディアとファイル形式の組み合わせには制限があります。以下の表をご覧ください、対応の可(○)否(×)をご確認のうえ、ご利用ください。

なお、ファイル形式や拡張子に対応可の場合でも、ファイルの作成方法などによっては再生できない場合もあります。また、以下の表に記載されている以外のファイル形式は再生できません。

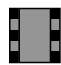	ファイル形式	拡張子	 CD-R/RW	 USBメモリー	 SDカード
	WMA	.wma	○	○	○
	MP3	.mp3	○	○	○
	AAC	.m4a	×	○	○
	WAV	.wav	×	○	○
	MPEG-4	.avi/.mp4/.m4v	×	×	○
	WMV	.wmv	×	×	○
	H.264	.mp4	×	×	○

